

M A G N E T K A R T E N - L E S E R

SOFTWARE-VERSION 1.2


DIE VERSCHIEDENEN SPUREN EINER MAGNETKARTE

Auf jeder Magnetkarte sind zwei Datentypen (Spur 1 und Spur 2/3) vorhanden, die der Magnetkarten-Leser separat durch entsprechender Einstellung des Lesekopfes einlesen kann. Da bei den meisten Magnetkarten die entsprechenden Daten auf Spur 2/3 vorhanden sind, ist der Lesekopf des Magnetkarten-Lesers bei Auslieferung auf Spur 2/3 eingestellt.

Für das Einlesen der Daten auf Spur 1, muß der Lesekopf - wie im nachfolgenden Text beschrieben - umgestellt werden. Die Spur 1 enthält gegenüber der Spur 2/3 eine höhere Dichte und meistens ASCII-Daten.

1. Schnappverschlüsse an der Unterseite des Magnetkarten-Lesers vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher öffnen.
2. Lesekopfbefestigung vorsichtig mit dem kleinen Schraubenzieher lösen und den Lesekopf in die entsprechende Position bringen (siehe Zeichnung).
3. Lesekopfbefestigung wieder festschrauben und Verkleidung des Magnetkarten-Lesers anbringen.

BITTE BEACHTEN SIE, DAß VOR JEDER ÄNDERUNG DER LESEKOPFEINSTELLUNG DER COMPUTER AUSGESCHALTET UND DER STECKER DES MAGNETKARTEN-LESERS VOM STECKANSCHLUß "JOYSTICK 2" ENTFERNT WERDEN MUß.

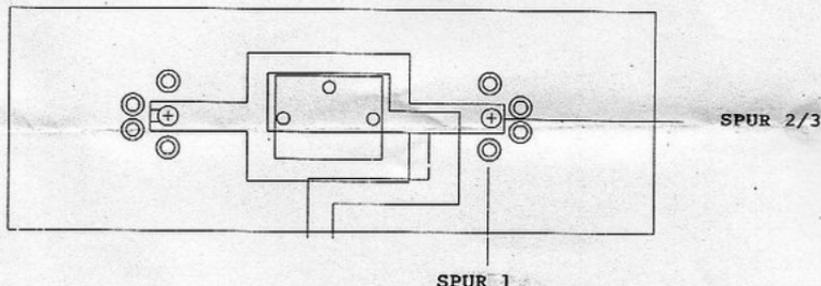

INSTALLATION

1. Computer ausschalten.
2. Stecker des Magnetkarten-Lesers in den neunpoligen Steckanschluß "Joystick 2" des Computers einstecken. Dieser befindet sich beim Amiga 500, 500+, 600 und 1200 auf der Rückseite und beim Amiga 2000, 3000 und 4000 auf der Vorderseite des Computers.
3. Mitgelieferte Software in das interne Laufwerk Ihres Amigas einlegen und Computer einschalten.
4. Nach dem Bootvorgang mit dem Mauszeiger zweimal das Disketten-Icon anklicken. Der Inhalt der Diskette wird angezeigt.
5. Mit dem Mauszeiger das "CODE"-Unterverzeichnis zweimal anklicken. Nun werden die "CARD1"- und "CARD2"-Icons angezeigt. Mit dem Mauszeiger das entsprechende Icon zweimal anklicken (Lesekopf-Einstellung für Spur 1 = "CARD1", Lesekopf-Einstellung für Spur 2/3 = "CARD2").
6. Nach dem Bootvorgang kann nun eine Magnetkarte durch das Lesegerät gezogen werden. Achten Sie beim Durchziehen der Karte darauf, daß der Magnetstreifen der Karte zur linken Seite des Kartenlesers zeigen muß.
7. Die gefundenen Daten werden nun auf dem Bildschirm angezeigt.
8. Sie haben nun die Möglichkeit, weitere Karten einzulesen oder das Programm durch Drücken der "F10"-Taste zu verlassen.